BR80

Indicadores

Indicador peso-tara

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa em ABS.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de função.
- Ecrã LED de cor vermelho com 6 dígitos de 20 mm (BR80) e 40 mm (BR8040).
- 7 LEDs de indicação de funções/estado.
- Suporte para coluna incluindo.
- Até 4 células de carga de 350 Ω ou até 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Bateria interna recarregável 6V/4Ah, com 24 horas de duração aproximadamente.
- 1 saida RS232 para conexão a PC, Impressora, repetidor, etc.
- Unidades: kg e lb.
- Gravidade configurável.
- Desconexão automática.

- 100000 divisões não homologadas.

BR80

BR8040

FUNÇÕES DE TECLADO:

- Zero, Tara, Acumulação manual, Seleção de funções, ligar/desligar.

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Totalização
- Zero
- Tara e pretara manual
- Conta peças
- Função Hold (estável, valor de pico e animal em movimento)
- Alta resolução x 10
- Linguagens de impressão

IMPRESSÃO:

- Impressão normal com: Número de tíquete. Bruto. Tara. Neto.
- Impressão de acumulação com: Número de tíquete. Peso acumulado.
- Impressão del número total de pesagens e peso neto total acumulado

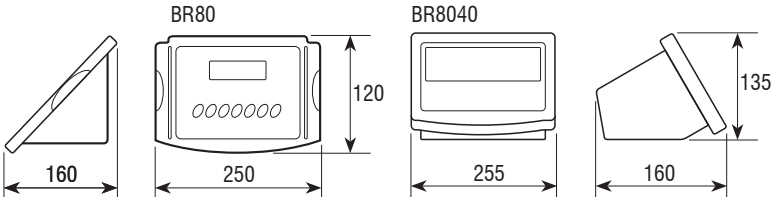

Dimenções (mm)

Saida RS232

Código #	Descrição	Dimenções embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
260198	Indicador de peso de tara em ABS BR80	270x175x175	2,2
260199	Indicador de peso de tara em ABS com dígitos de 40 mm BR8040	270x175x175	2,2

Acessórios

Código #	Descrição acessórios
910034	Impressora IMP27
910035	Impressora IMP28
910112	Coluna inoxidável (600 mm) com pé de alumínio
910029	Coluna inoxidável (600 mm) com pé pintado
910030	Coluna inoxidável (300 mm) com pé pintado
910031	Coluna inoxidável (300 mm) e pé Inoxidável
260469	Repetidor em aço com dígitos de 80 mm
260708	Repetidor em aço com dígitos de 130 mm
260470	Repetidor em aço Inoxidável com dígitos de 80 mm